


C-1203

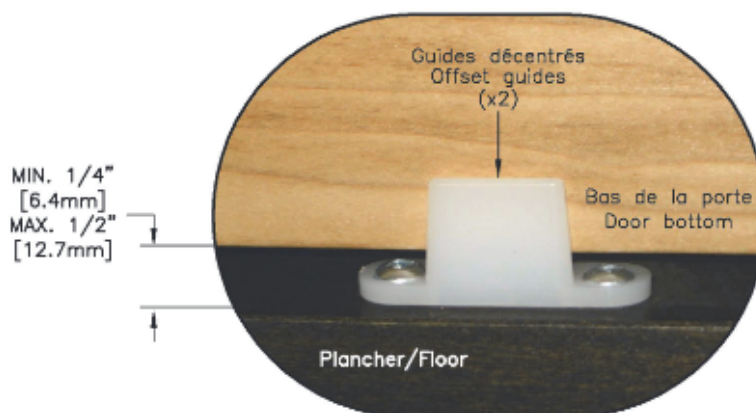

12-Placer les guides UT-1050 de chaque côté de la porte et les visser au plancher avec les vis #8x3/4"